


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEWODU Z RUR PP ZE STUDZIENKĄ

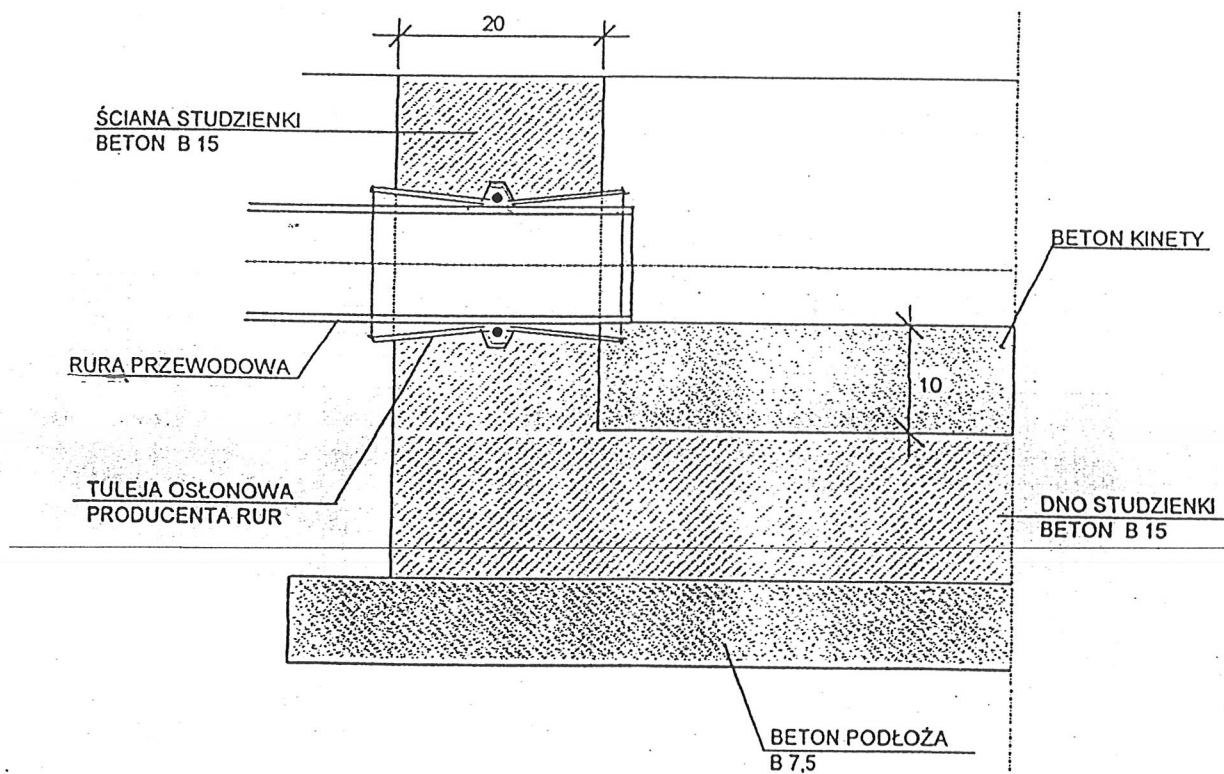

W przypadku zastosowania tuleje winny być umieszczone na rurze przed ich zabetonowaniem z uwagi na zapobieżenie deformacji.